FORCE-PRO-S 2.0

Guide de démarrage rapide

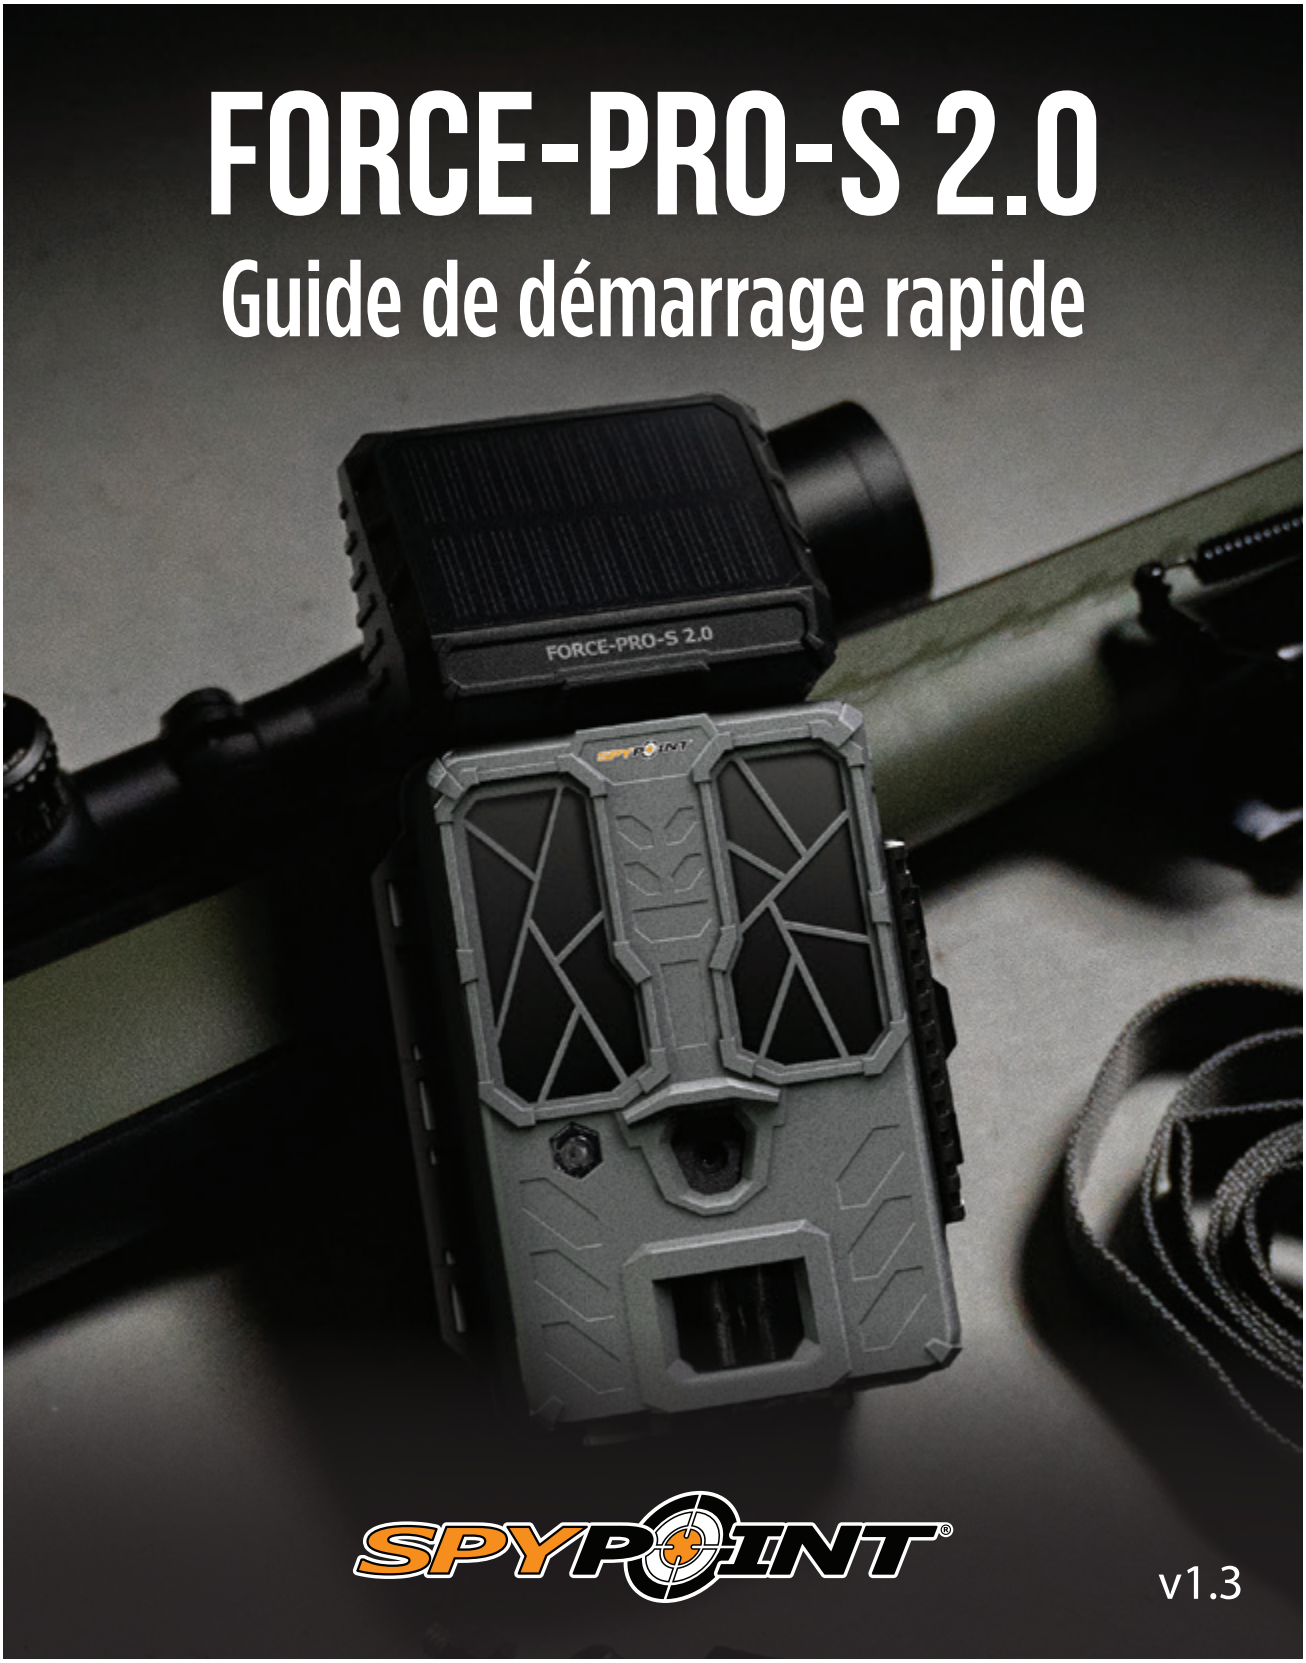

SPYPOINT®

v1.3

DANS LA BOÎTE

FORCE-PRO-S 2.0

CARTE SD
32 GB

COURROIE D'INSTALLATION

CÂBLE DE RECHARGE

NOTE

La caméra FORCE-PRO-S 2.0 est équipée d'une batterie interne qui peut être rechargée à l'aide du câble fourni. L'utilisation de piles AA supplémentaires est facultative.
Le manuel de l'utilisateur, les mises à jour du logiciel et les FAQ sont disponibles à l'adresse suivante : www.spypoint.com/support.

NOS COMPOSANTES

1. Flash invisible
2. Indicateur lumière rouge
3. Lentille photo
4. Lentille de détection
5. Ouverture pour câble cadenas
6. Fente pour courroie d'installation
7. Ouverture pour câble cadenas
8. Prise 12 V
9. Filetage pour trépied standard 1⁄4 ″-20
10. Écran LCD
11. Bouton OK
12. Boutons de navigation
13. Interrupteur ON/SETUP/OFF
14. Fente pour carte SD
15. Compartiment à piles
16. Panneau solaire

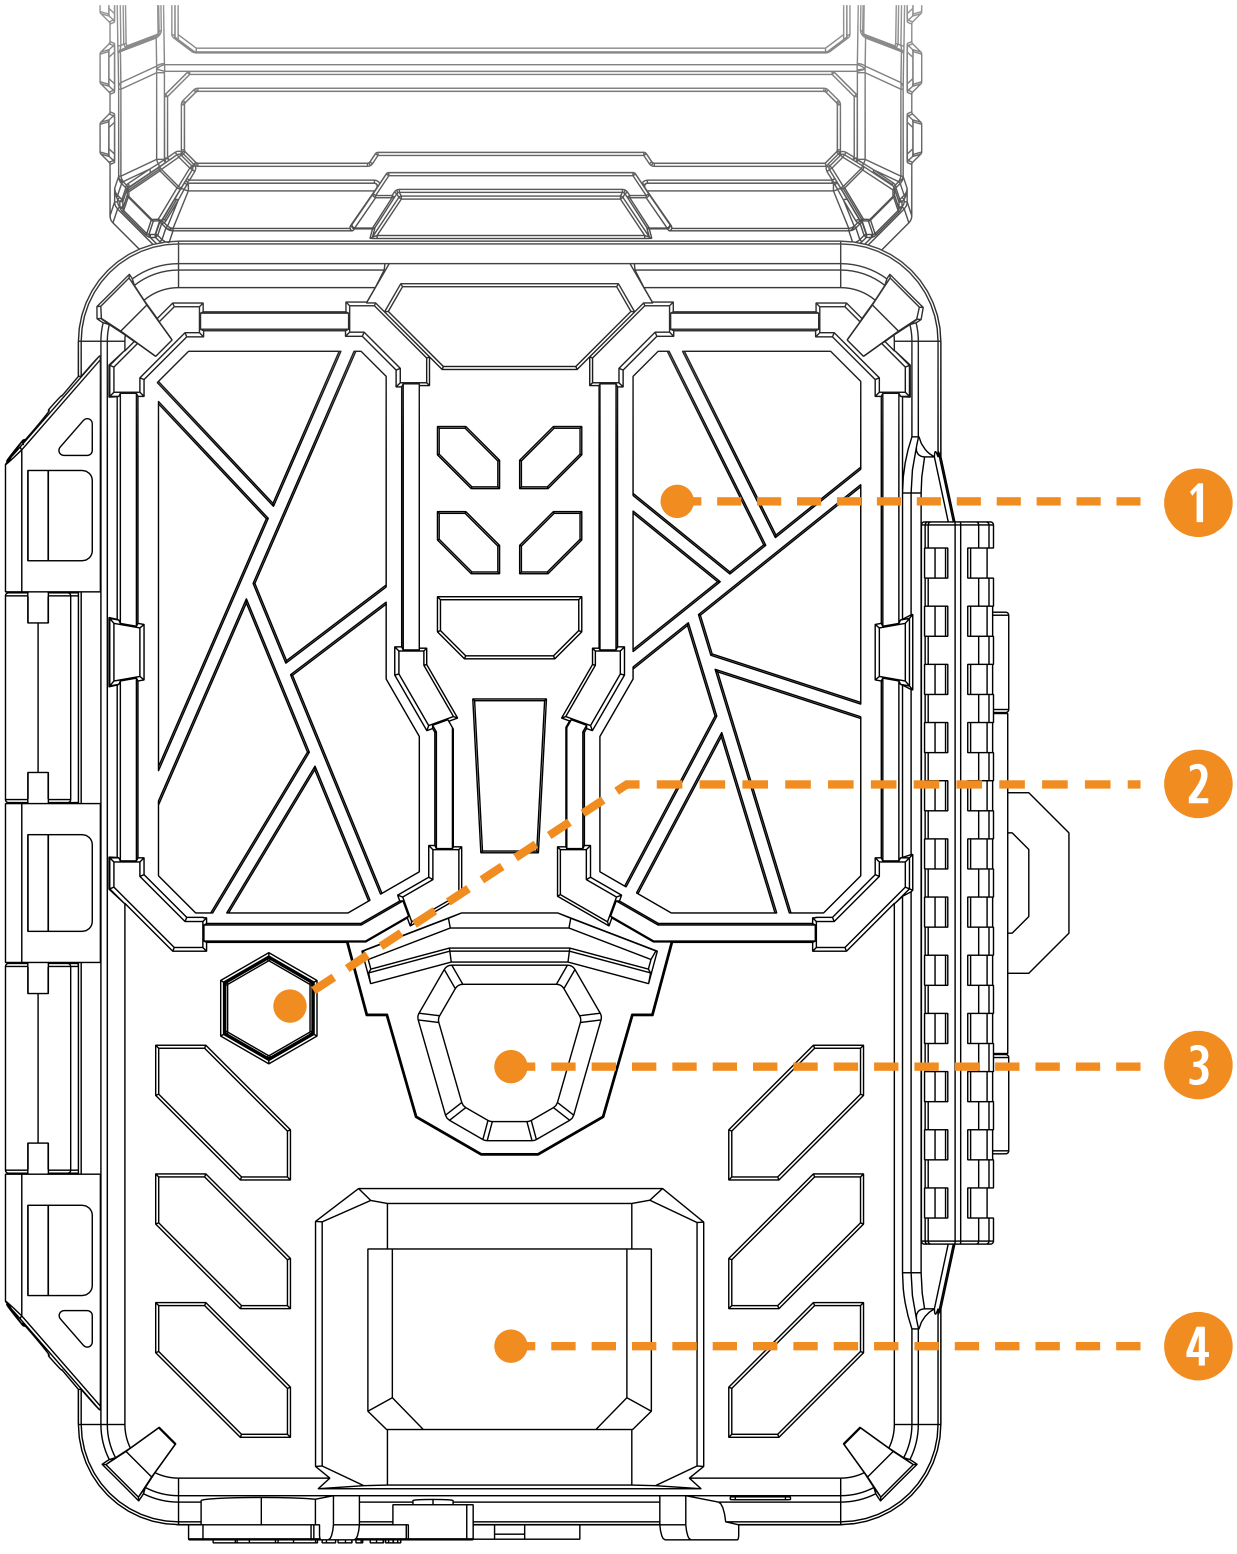
1
2
3
4

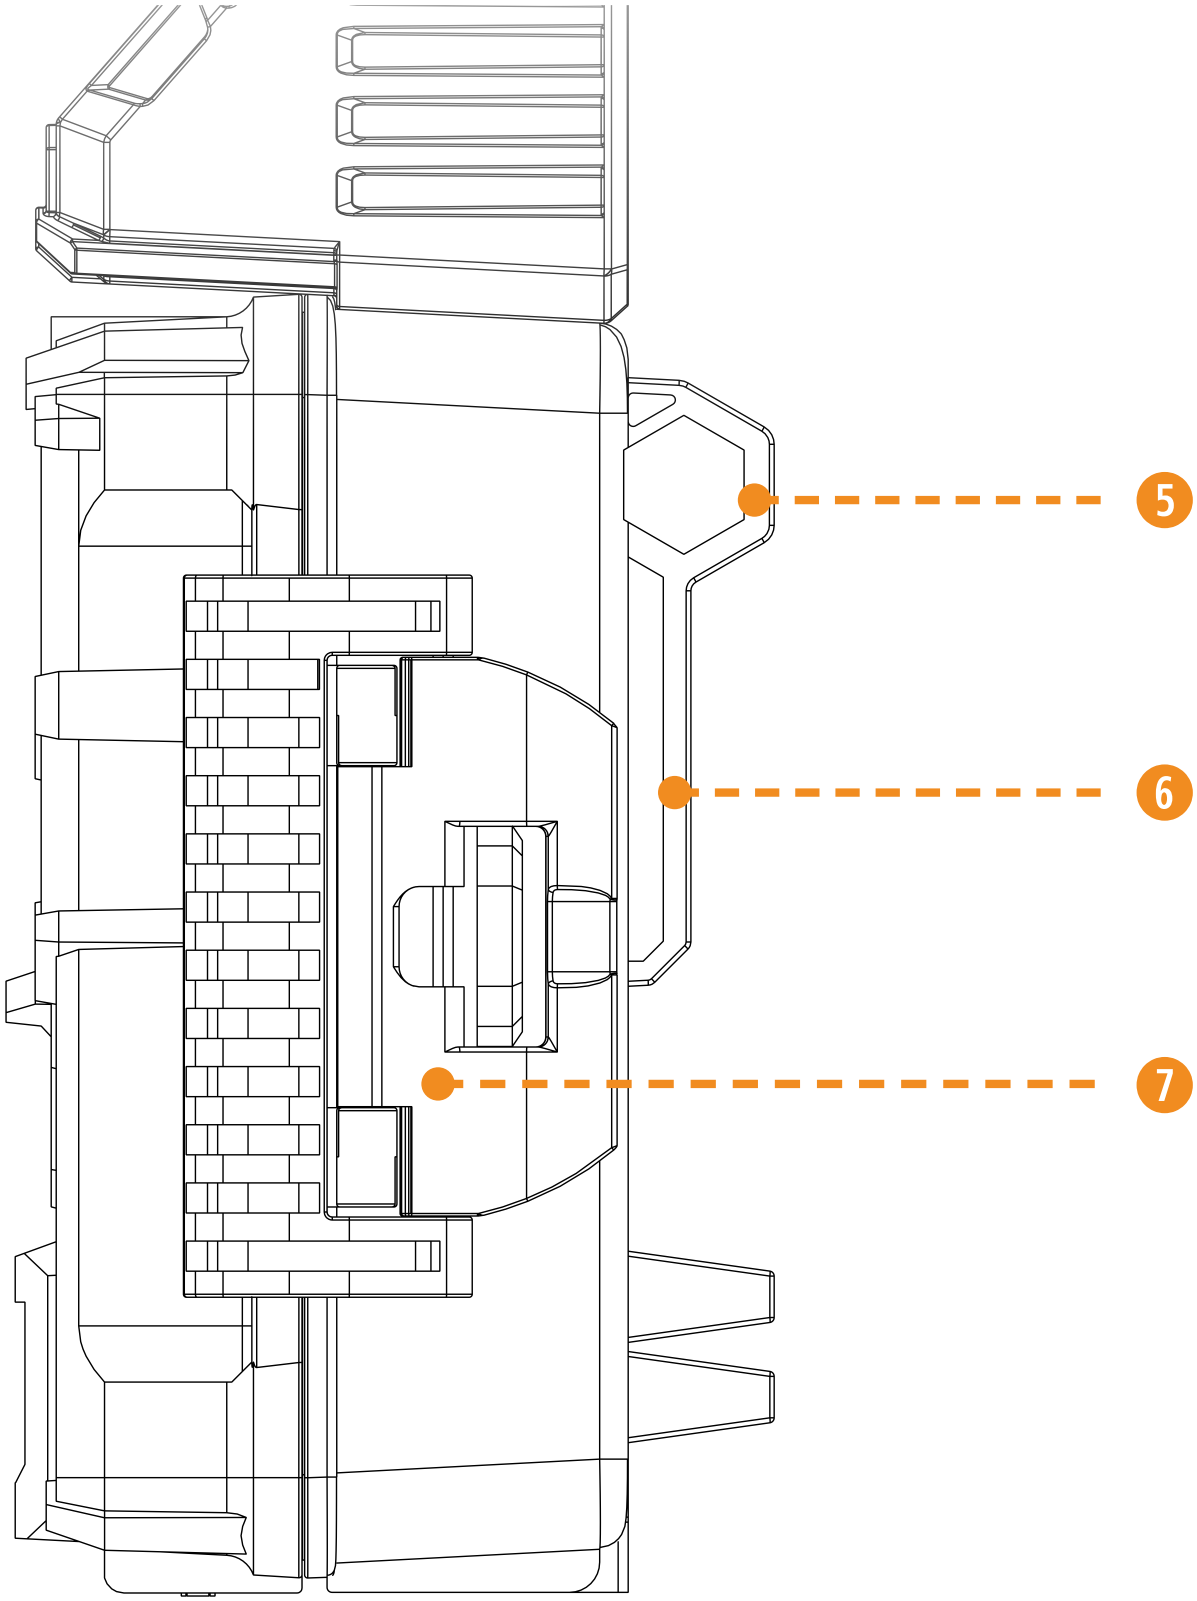
5
6
7

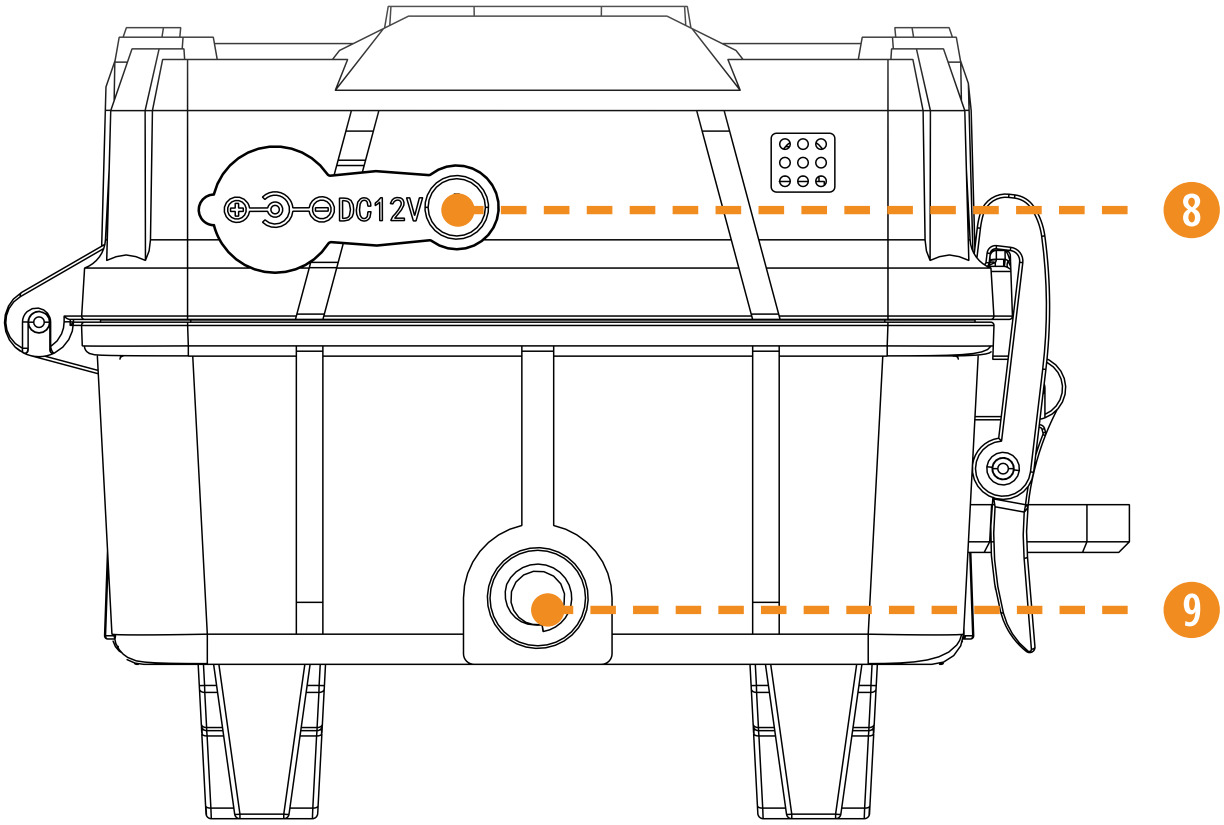
DC12V
8
9

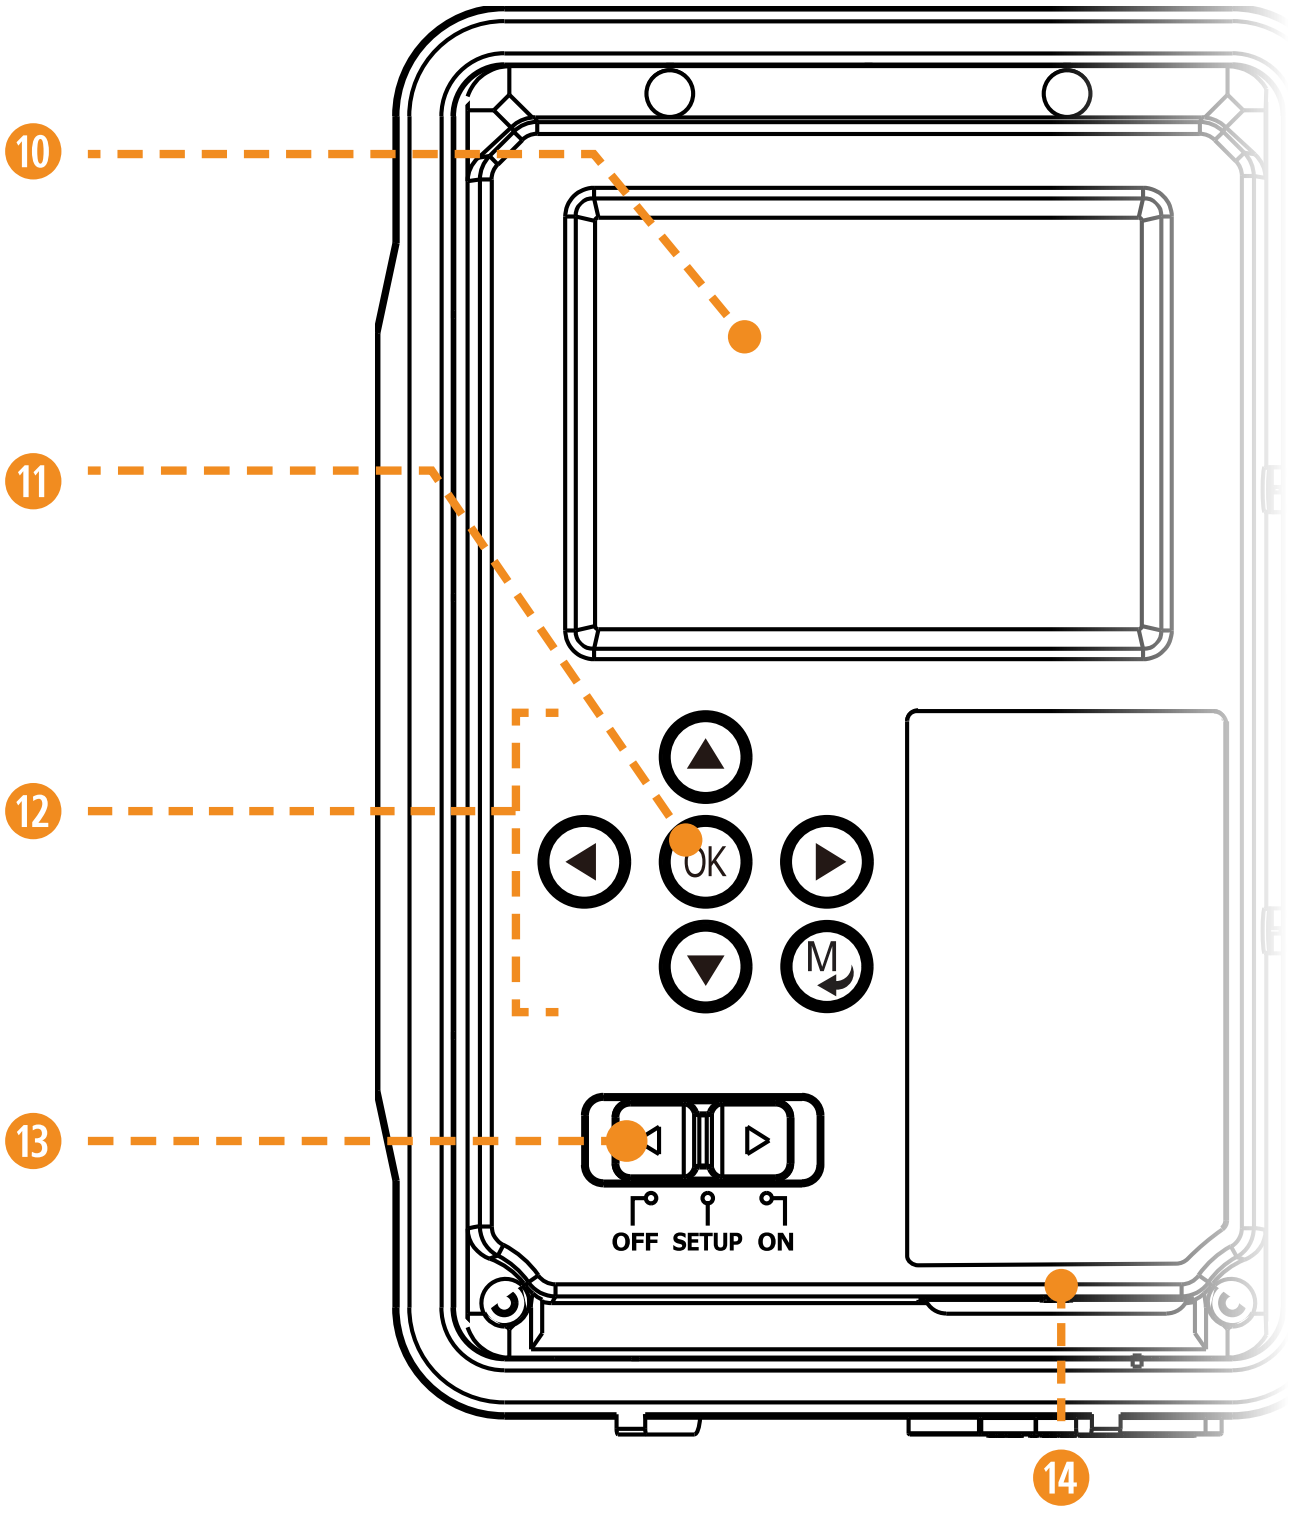
10
11
12
13
14
OK
M
OFF
SETUP
ON

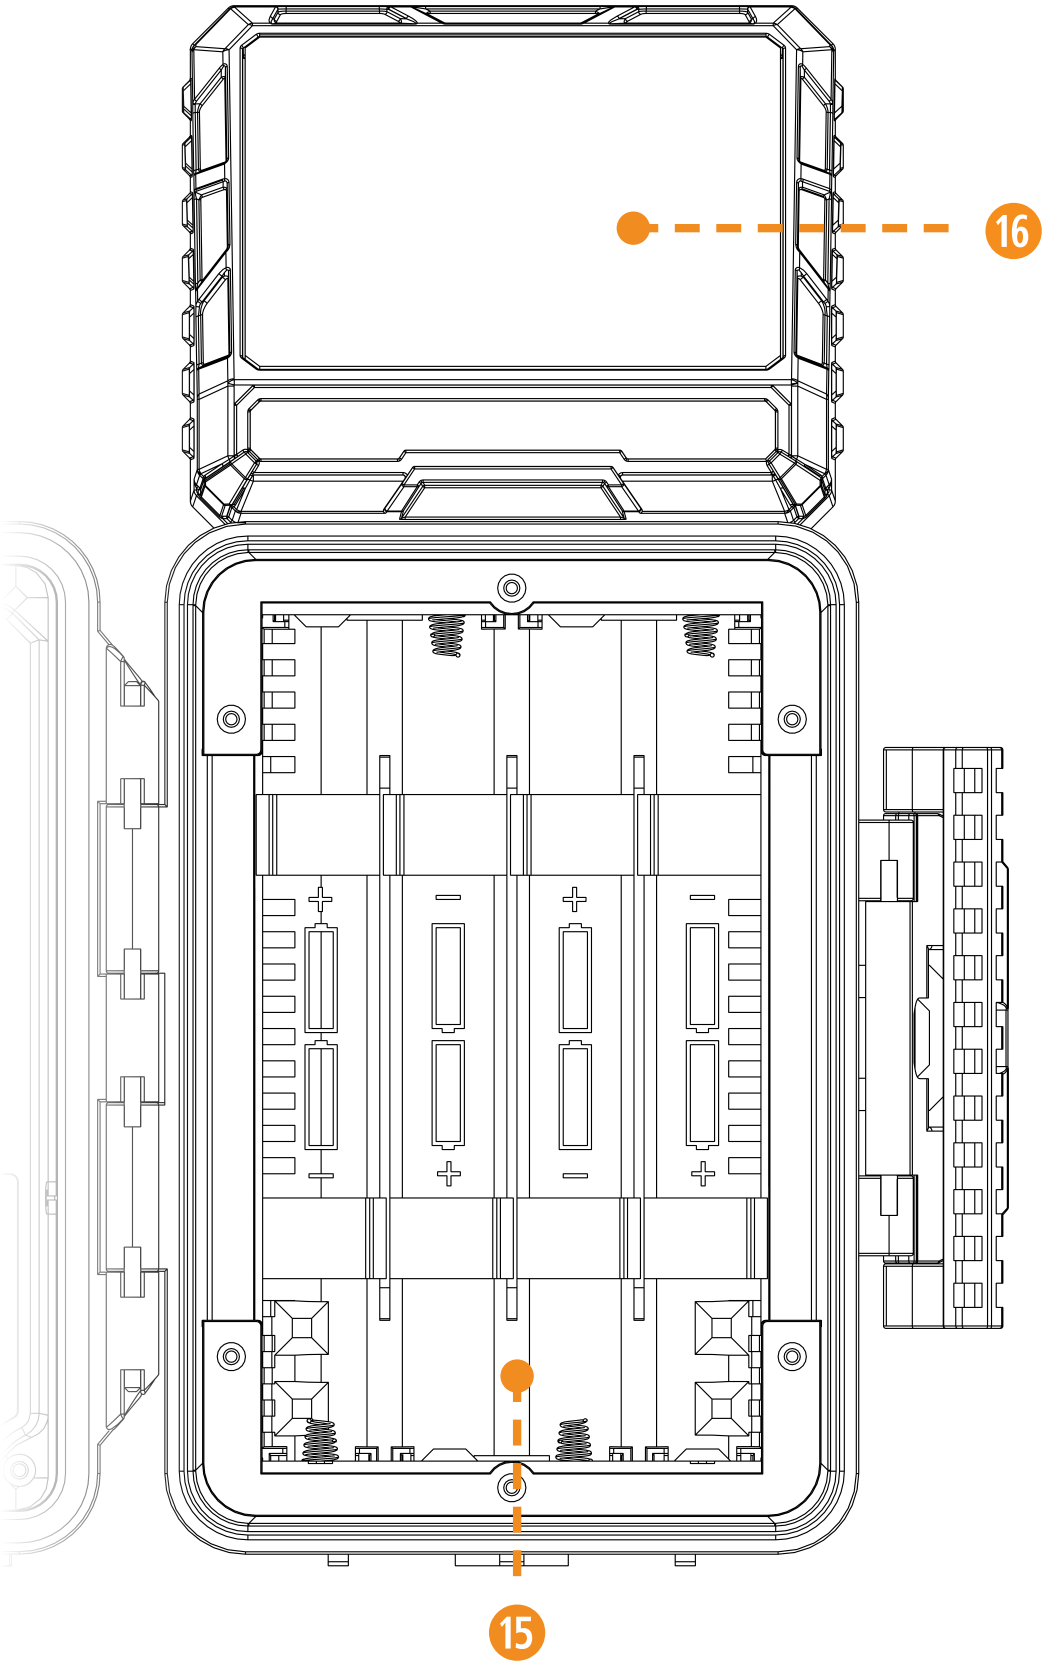
16
15

PRÉPARATION

CHOISIR UNE SOURCE D'ALIMENTATION

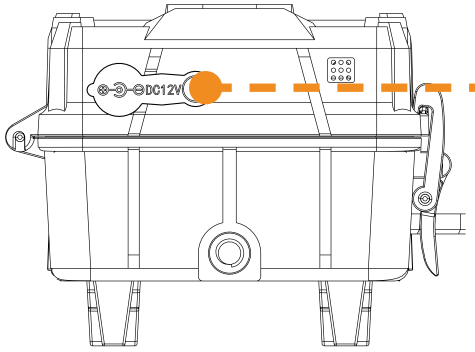

Source 12 V

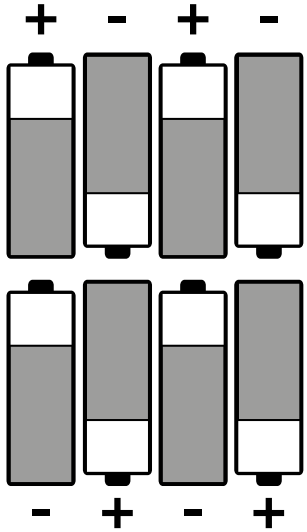

8 batteries AA
alcalines ou lithium

Vous pouvez utiliser n'importe quelle combinaison des sources d'alimentation ci-dessus avec votre FORCE-PRO-S 2.0. Si plusieurs sources d'alimentation sont connectées, la caméra les utilisera dans l'ordre suivant : Batterie interne, 12 V, puis AA.

La batterie interne doit être chargée avant la première utilisation. Pour charger la caméra, utilisez le câble fourni et branchez-le sur le port 12 V de la caméra. Il faut environ 12 heures pour charger complètement la batterie. Vous pouvez vérifier si la caméra est complètement chargée en faisant glisser l'interrupteur d'alimentation sur la position « Setup » et en regardant l'indicateur de batterie sur l'écran. Quatre barres indiquent que la batterie est complètement chargée.

POUR UNE PERFORMANCE MAXIMALE ET SANS FUITES DE PILES

- N'utilisez que des piles neuves.
- Utilisez SEULEMENT des piles alcalines ou SEULEMENT des piles au lithium.
- Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.
- N'utilisez pas de piles AA rechargeables, car leur tension électrique inférieure peut causer des difficultés defonctionnement.

INSTALLER UNE CARTE MÉMOIRE SD

La caméra est conçue pour fonctionner avec une carte SD contenant entre 2 et 512 Go de mémoire.

INSÉRER VOTRE CARTE SD

- Assurez-vous que la caméra soit hors tension (OFF).
- Repérez la fente pour y insérer la carte. Elle se trouve dans la partie inférieure droite de la caméra (voir schéma).

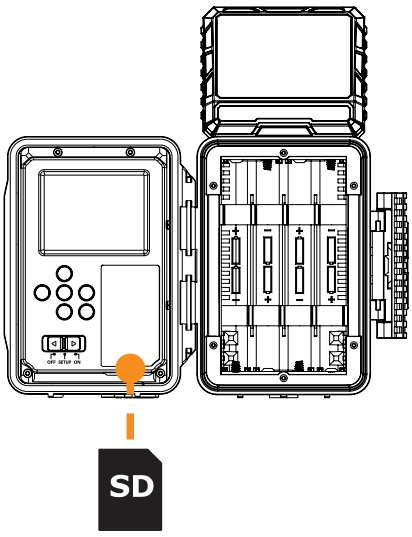

- Insérez une carte SD (jusqu'à 512 Go) dans la fente en vous assurant de respecter le sens indiqué dans le schéma.
- La carte est correctement insérée lorsqu'un clic se fait entendre.

FORMATER VOTRE CARTE SD

Après avoir inséré votre carte SD, allez dans Paramètres et suivez les options du menu à l'écran pour formater votre carte SD. Voir la section AUTRES OPTIONS pour une explication de la procédure de formatage.

CONFIGURER LES PARAMÈTRES GÉNÉRAUX

Utilisez les boutons▲▼◀ ▶pour naviguer sur l'écran LCD et changer d'option, le bouton OK pour sélectionner. Plusieurs pages de configuration seront disponibles.

1. Pour allumer/éteindre la caméra utilisez l'interrupteur ON/SETUP/OFF ;
2. L'interrupteur doit être à SETUP pour faire les premiers ajustements ;

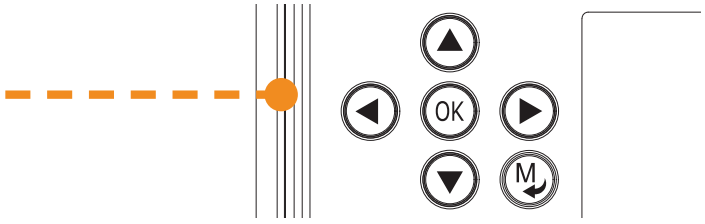

3. Lorsque l'interrupteur est à SETUP, pesez sur M pour entrer dans le MENU :
    - Configurez la **langue** (English, Français, Deutsch)
    - Configurez la **date** (MM/JJ/AA ou JJ/MM/AA)
    - Configurez l'**heure** (12 h ou 24 h)
    - Configurez la **température** (°C/ °F)

CONFIGURER LES PARAMÈTRES DES 4 MODES D'OPÉRATIONS

MODE PHOTO

Délai : Permet de choisir l'intervalle de temps avant que la caméra ne détecte à nouveau et puisse prendre la prochaine photo.

Si vous désirez obtenir beaucoup d'images, utilisez un délai plus court.

Une fois le délai choisi, appuyez sur OK.

Qualité : Permet de choisir une résolution de 4 MP, 16 MP ou 30 MP. Une fois choisi, appuyez sur OK.

Multi : Permet de déterminer le nombre de photos prises par déclenchement (entre 1 à 6 photos). Une fois choisie, appuyez sur OK.

Détect : Permet de déterminer la sensibilité du détecteur de mouvement (FAIBLE, NORMAL, ÉLEVÉ, AUTO). Une fois choisi, appuyez sur OK.

MODE VIDÉO

Délai : Permet de choisir l'intervalle de temps avant que la caméra ne détecte à nouveau et puisse prendre la prochaine vidéo.

Qualité : Permet de choisir entre 480P, 720P, 1080P, 2K et 4K. Une fois choisi, appuyez sur OK.

Durée* : Permet de déterminer la durée des vidéos (entre 10 et 60 s). Une fois choisi, appuyez sur OK.

Détect : Permet de déterminer la sensibilité du détecteur de mouvement (FAIBLE, NORMAL, ÉLEVÉ, AUTO). Une fois choisi, appuyez sur OK.

MODE INTERVALLE

Permet la prise de photos à intervalles réguliers prédéfinis sans qu'il y ait pour autant, une détection de mouvement.

Nuit : Choisissez l'option RENFORCÉ pour une luminosité maximale la nuit, l'option OPTIMAL pour réduire le flou de la noirceur et l'option FLOU MIN pour minimiser le flou d'un objet en mouvement. Lorsque vous avez choisi une option, appuyez sur OK. (**À noter** : peu importe le mode que vous sélectionnez, le flash demeure invisible).

---

*Si vous sélectionnez une « durée de vidéo » de plus de 20 secondes, seules les vidéos de jour sont concernées. Les vidéos de nuit sont limitées à 20 secondes afin de prolonger l'autonomie des piles.

TIME-LAPSE

Vous permet de prendre des photos à intervalles réguliers prédéfinis sans nécessairement qu'un mouvement soit détecté.

TLDDELAY (Délai d'intervalle) : Vous permet de définir l'intervalle entre chaque photo.

Quality (Qualité) : Vous permet de sélectionner une résolution de 4 MP, 16 MP, 30 MP ou 48 MP. Une fois votre sélection effectuée, appuyez sur OK.

TIME-LAPSE +

Remarque : En mode Time-lapse +, la caméra prend des photos en fonction du délai d'intervalle défini et lorsqu'un mouvement est détecté.

TLDDELAY (Délai d'intervalle) : Vous permet de définir l'intervalle entre chaque photo.

Quality (Qualité) : Vous permet de sélectionner une résolution de 4 MP, 16 MP, 30 MP ou 48 MP. Une fois votre sélection effectuée, appuyez sur OK.

Delay (Délai) : Vous permet de sélectionner le temps écoulé avant que la caméra ne détecte à nouveau et ne prenne la photo suivante. Si vous souhaitez prendre plusieurs photos, utilisez un intervalle plus court. Une fois l'intervalle sélectionné, appuyez sur OK.

Multi : Permet de sélectionner le nombre de photos à prendre par prise de vue (de 1 à 6 photos). Une fois votre sélection effectuée, appuyez sur OK.

Detect (Détection) : Vous permet de régler la sensibilité du détecteur de mouvement (LOW, NORMAL, HIGH, AUTO [FAIBLE, NORMAL, ÉLEVÉ, AUTO]). Une fois votre sélection effectuée, appuyez sur OK.

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Recycle (Recyclage) : Vous permet de configurer la caméra pour qu'elle écrase le fichier le plus ancien au cas où la capacité de stockage de la carte SD serait atteinte.

Default (Défaut) : Vous permet de réinitialiser la caméra à ses paramètres par défaut.

About (À propos) : Vous permet d'afficher la version du micrologiciel de la caméra.

Format (Formatage) : Vous permet de formater la carte SD. (Avertissement : Le formatage de la carte SD effacera toutes les photos/vidéos qu'elle contient)

MISE EN FONCTION

Une fois que la configuration est terminée, mettez l'interrupteur se trouvant sur SETUP à ON. Vous pouvez également passer de SETUP à OFF et mettre la caméra à ON plus tard.

LUMIÈRE ROUGE À L'AVANT DE LA CAMÉRA

Lorsque l'interrupteur est en position SETUP, après avoir fait vos ajustements, la lumière rouge clignote pour signifier qu'elle détecte un mouvement.

Lorsque vous déplacez l'interrupteur vers ON, la lumière rouge à l'avant de la caméra clignotera 30 secondes pour vous permettre de vous éloigner.

Lorsque la lumière s'éteint, la caméra est prête à l'utilisation.

INSTALLATION

Hauteur d'installation recommandée :
La caméra doit être installée à la même hauteur que le centre du corps de l'animal.

Installation idéale pour des images et vidéos de qualités :
L'animal ciblé devrait être à 7,5 m de distance de la caméra pour un meilleur champ de vision.

Pour obtenir des photos plus lumineuses la nuit, vous devriez avoir des éléments en arrière-plan pour réfléchir le flash de la caméra.

Notez que la caméra ne devrait pas être directement face au soleil pour éviter d'être à contre-jour et d'avoir de fausses détections.

Scannez pour les instructions détaillées, les descriptions des schémas lumineux, un manuel d'utilisateur complet et d'autres renseignements utiles :

spypoint.com/FORCEPROS2-guide

Besoin d'assistance ?
Contactez-nous !

INTERNATIONAL

spypoint.info/fr/soutien/
+49 (0) 36331-403333

CAN/US

spypoint.com/support
1-888-779-7646

Garantie limitée de 2 ans, visitez la page spypoint.com/garantie pour plus de détails.

Fabriqué en Chine

FORCE-PRO-S 2.0

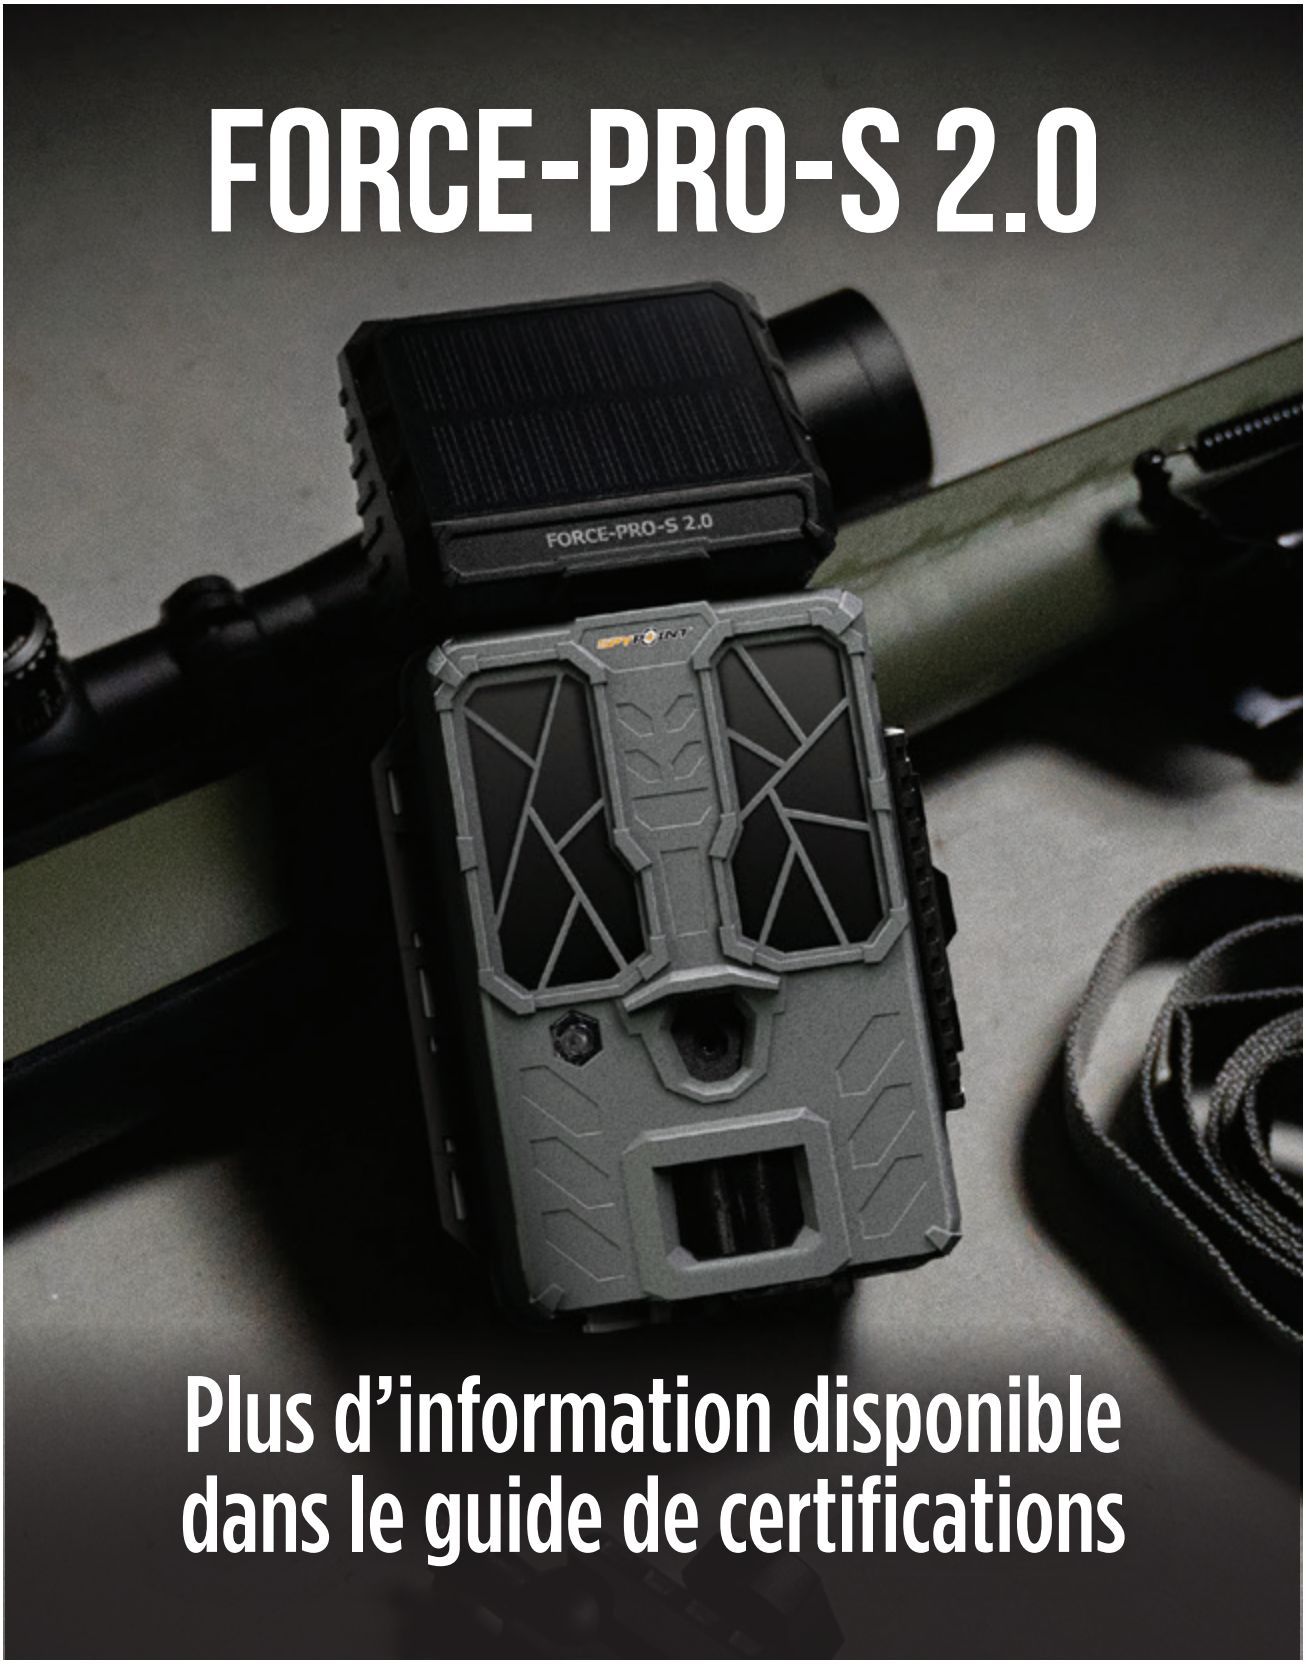

Plus d’information disponible dans le guide de certifications